

# Comment mettre en service mon Terminal DX4000 ?



**Guide rapide d'utilisation**

## A lire avant utilisation

Le nouveau terminal que vous venez de recevoir dispose d'une nouvelle version de l'application de paiement appelée **FRV6**.

Cette norme engendre **quelques changements dans vos habitudes** :


1. **L'impression du ticket client n'est désormais plus systématique.** Le choix est proposé en fin de transaction
2. **L'ordre des tickets change.** Désormais, c'est le ticket commerçant qui est imprimé en premier puis le ticket client. Attention à bien respecter cet ordre.  
En cas de réclamation sur une transaction, il n'est pas possible de faire de ressaisie avec le ticket client, le N° de carte étant tronqué.
3. Il est désormais possible de **réaliser des transactions sans contact sans limite de montant.** Au delà de 50€, le terminal pourra demander la saisie du code confidentiel sans que la carte soit présente.

# 1. Brancher et connecter le TPE





➤ Brancher électriquement le TPE sur une prise murale

# Mon TPE a l'application d'encaissement

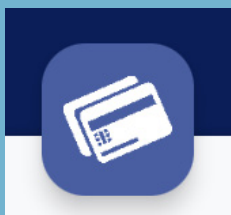


## 2. Configurer le wifi

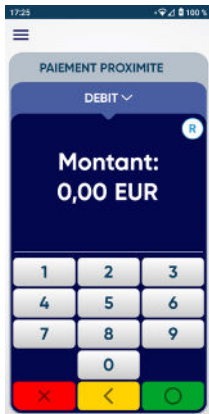


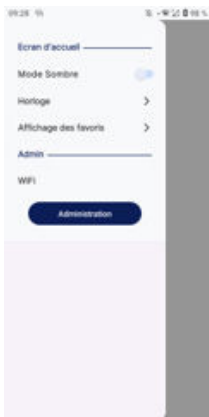
Cliquer sur le menu 



Puis cliquer sur

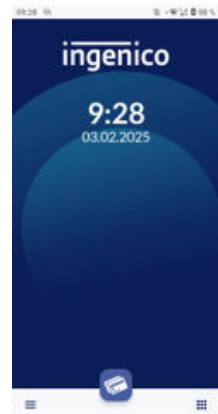

Aller dans le menu 




Cliquer sur WIFI




Sélectionner votre réseau et saisir votre mot de passe




### 3. Réaliser une transaction débit

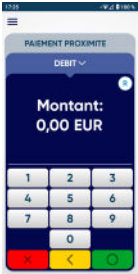


Transaction « DEBIT » : saisir le montant en centimes et valider.

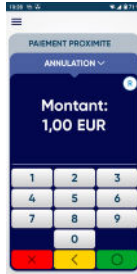


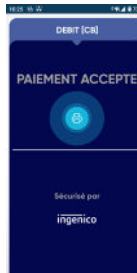
Exemple : Saisir 100 pour 1,00 EUR puis valider avec la touche verte 



Paiement Sans Contact : le client doit présenter sa carte sans contact au terminal.  
Paiement Contact : Insérer la carte à puce dans le lecteur.

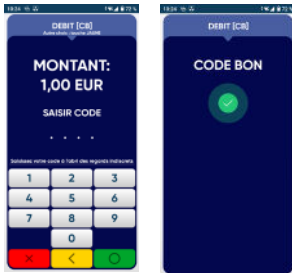



Paiement Contact uniquement: Le client doit saisir son code confidentiel sur le clavier du terminal. A chaque chiffre du code saisi, un rond s'affiche. Appuyer sur la touche verte  en fin de saisie du code. Le terminal affiche « CODE BON » puis passe à l'étape suivante.




La transaction débit est effectuée et enregistrée dans le fichier de transactions. Le terminal imprime automatiquement le ticket commerçant à conserver.




Le terminal propose d'imprimer le ticket client :  
• Appuyer sur  pour imprimer le ticket client.  
• Appuyer sur  pour ne pas imprimer le ticket client.

## 4. Effectuer une demande avec autorisation

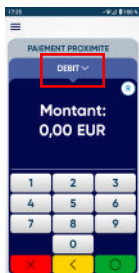


Appuyer sur « DEBIT » pour dérouler le menu de type de transaction.

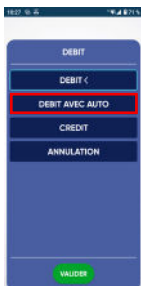

Appuyer sur « DEBIT AVEC AUTO » puis

**Valider**

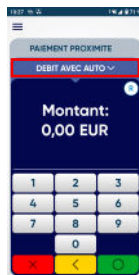

Le terminal affiche « DEBIT AVEC AUTO ».


## 5. Annuler une transaction




Appuyer sur « DEBIT » pour dérouler le menu du type de transaction.



Appuyer sur « ANNULLATION » puis **Valider**

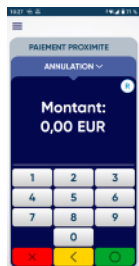

Le terminal affiche « ANNULLATION ».

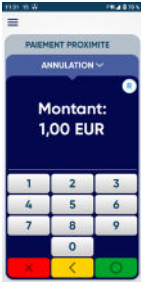


Saisir le montant de l'annulation en centimes et valider.  
Ex : Saisir 100 pour 1,00 EUR puis valider avec la touche verte



Paiement Sans Contact : le client est invité à présenter sa carte ou son téléphone à la cible.

Paiement Contact : le client est invité à insérer sa carte dans le lecteur de carte à puce.

**Laisser la carte dans le lecteur jusqu'à la fin de la transaction**

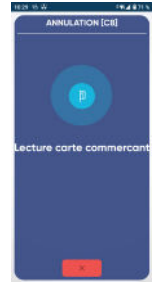


Passer obligatoirement la carte de domiciliation dans le lecteur piste pour valider l'annulation.



Le terminal a trouvé une transaction débit non annulée qui correspond au montant et au n° de carte lue.

Dans le message, xxxxxxxxxxxx représente le numéro de la carte du client.

- Appuyer sur **Valider** pour confirmer l'annulation de la transaction affichée
- Appuyer sur **Quitter** pour abandonner la demande d'annulation.

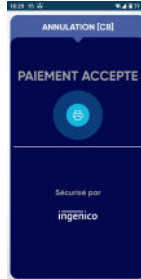

L'annulation est enregistrée.


Le terminal imprime automatiquement le ticket commerçant à conserver.




Le terminal propose d'imprimer le ticket client :


- Appuyer sur **Imprimer** pour imprimer le ticket client
- Appuyer sur **Pas de reçu** pour ne pas imprimer le ticket client.


## 6. Effectuer un remboursement

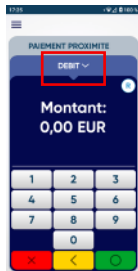


Appuyer sur « DEBIT » pour dérouler le menu du type de transaction.

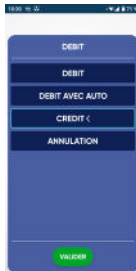


Appuyer sur « CREDIT » puis 

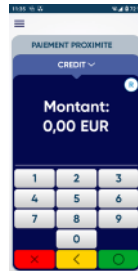


Le terminal affiche « CREDIT ».

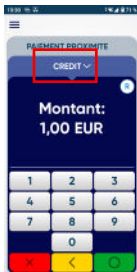


Saisir le montant du remboursement en centimes et valider. Ex : Saisir 100 pour 1,00 EUR puis valider avec la touche verte 



Pour effectuer le remboursement, le client doit présenter sa carte bancaire afin de recréditer

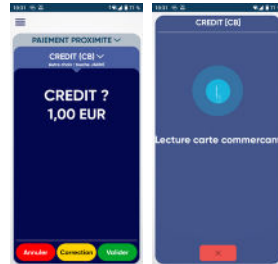

Passer obligatoirement la carte de domiciliation dans le lecteur piste pour valider le remboursement.

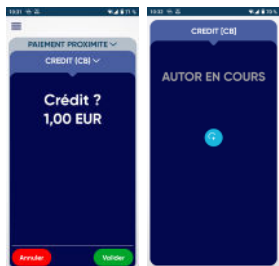

- Appuyer sur **Valider** pour effectuer la transaction de remboursement
- Appuyer sur **Quitter** pour abandonner la transaction en cours



Ce message apparaît quelques secondes.  
La transaction « crédit » est effectuée et enregistrée.  
Le terminal imprime automatiquement le ticket commerçant à conserver.



Cliquer sur l'icône de l'imprimante pour imprimer le ticket client

## 7. Imprimer un ticket de duplica



Appuyer sur l'icône  situé en haut à gauche de l'écran.




Appuyer sur **DUPLICATA**




Pour obtenir un duplicata de dernier ticket de remise ou de téléparamétrage, appuyer sur la touche correspondant à « Centre ».

Pour obtenir un duplicata de la dernière transaction aboutie, appuyer sur la touche correspondant à « Carte » puis choisir dans le message ci-dessous :

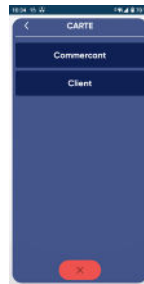

Si choix « Commerçant » : impression du duplicata du ticket commerçant.  
Si choix « Client » : impression du duplicata du ticket client.

## 8. Imprimer le journal des transactions

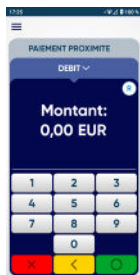

Appuyer sur l'icône  situé en haut à gauche de l'écran.



Scroller l'écran vers la gauche.





Appuyer sur :  
« PP EMV » pour le paiement Contact.  
« PP SSC » pour le paiement Sans Contact.



Appuyer sur « Consultation ».



Appuyer sur  pour imprimer le ticket des totaux.

Appuyer sur  pour annuler l'impression du ticket des totaux.



Sélectionner le choix de la consultation :  
Le choix « Plusieurs transac. » imprime le journal de toutes les transactions abouties (intitulé JOURNAL ABOUTI) et non abouties (intitulé JOURNAL INCIDENTS), selon le type choisi précédemment.

Le choix « Une transac » donne le message suivant :




Si choix « Une transac », saisir le numéro de transaction puis valider avec la touche verte



Le terminal affiche le détails de la transaction saisie.

## 9. Effectuer une télécollecte manuelle

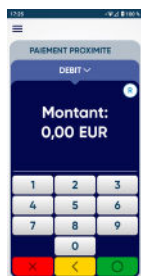


Appuyer sur l'icône  situé en haut à gauche de l'écran.



Appuyer sur TELECOLLECTES.



Le terminal lance les télécollectes de toutes les applications bancaires initialisées.

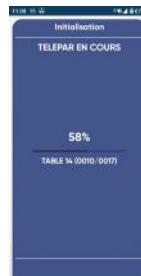

Le terminal effectue les télécollectes de toutes les applications bancaires initialisées et ayant des transactions en mémoire.



### Vous rencontrez des difficultés ?


Contactez votre assistance au numéro indiqué sur le sticker de votre TPE

# 10. Option « mal voyant »


## a. Paiement Contact



Votre terminal Ingenico est conçu pour être accessible aux personnes non-voyantes. Grâce à une synthèse vocale intégrée, il guide l'utilisateur étape par étape, lui permettant d'effectuer son paiement en toute autonomie.

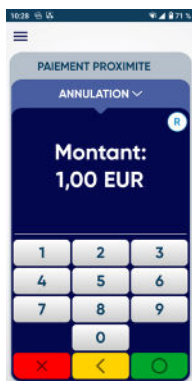

Le commerçant saisit le montant en centimes d'euros puis valide

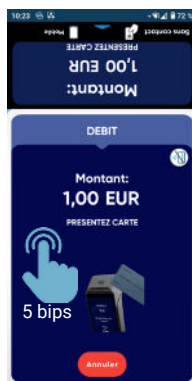

A cette étape, le commerçant doit laisser **appuyer son doigt sur l'écran pendant 5 secondes** (le terminal émet 5 bips successifs).




### Mode Mal Voyant :



Le terminal passe l'affichage en mode contraste élevé tout le long de la transaction. Une synthèse vocale guide le mal voyant tout au long du paiement.

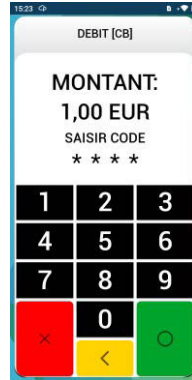


Paiement Contact :  
Insérer la carte du client dans le lecteur de carte à puce.  
**Laisser la carte dans le lecteur jusqu'à la fin de la transaction**




Paiement CONTACT uniquement :  
Le client doit saisir son code confidentiel

A chaque chiffre du code saisi, une \* s'affiche. La synthèse vocale guide le mal voyant tout au long de la saisie. (« 1 chiffre saisi, 2 chiffre saisi, 3 chiffre saisi » ect...)  
Appuyer sur la touche verte  pour valider la saisie. Appuyer sur la touche rouge  permet d'abandonner la transaction.

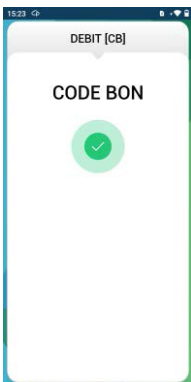

Le code de la carte est correct.  
Le terminal poursuit le traitement de la transaction.

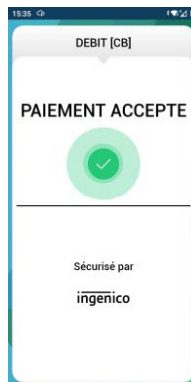

Paiement accepté. La transaction « Débit » est effectuée et enregistrée.  
**Le terminal imprime le ticket commerçant.**




Paiement CONTACT uniquement :  
Retirer la carte bancaire du lecteur.  
Le terminal revient à l'écran d'accueil.

# 11. Option « mal voyant »


## b. Paiement Sans Contact



Votre terminal Ingenico s'adapte aux personnes mal voyantes. Cette accessibilité permet à un mal voyant d'effectuer un paiement en toute autonomie. Il sera aidé par une synthèse vocale qui le guidera vocalement tout au long du processus de paiement.

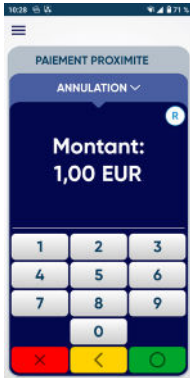

Le commerçant saisit le montant en centimes d'euros puis valide

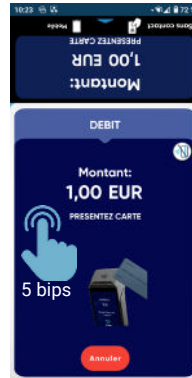


A cette étape, le commerçant doit laisser **appuyer son doigt sur l'écran pendant 5 secondes** (le terminal émet 5 bips successifs).



### Mode Mal Voyant :

Le terminal passe l'affichage en mode contraste élevé tout le long de la transaction. Une synthèse vocale guide le mal voyant tout au long du paiement.




Paiement Sans Contact : Poser la carte ou le smartphone sur le sigle   
Le terminal émet un BIP.  
Retirez la carte ou le smartphone.

## 12. Option « non voyant »


### a. Paiement Contact



Votre terminal Ingenico s'adapte aux personnes non-voyantes. Cette accessibilité permet à un aveugle d'effectuer un paiement en toute autonomie. Il sera aidé par une synthèse vocale qui le guidera vocalement tout au long du processus de paiement.

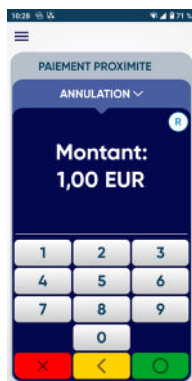

Le commerçant saisit le montant en centimes d'euros puis valide

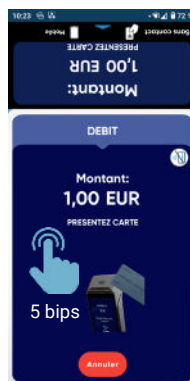


A cette étape, le commerçant doit laisser **appuyer son doigt sur l'écran pendant 5 secondes** (le terminal émet 5 bips successifs).



#### Mode Mal Voyant :

Le terminal passe l'affichage en mode contraste élevé tout le long de la transaction. Une synthèse vocale guide le mal voyant tout au long du paiement.

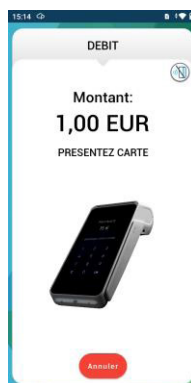

Paiement Contact :  
Insérer la carte du client dans le lecteur de carte à puce.  
**Laisser la carte dans le lecteur jusqu'à la fin de la transaction**



A ce stade, le client doit positionner son doigt en haut à gauche de l'écran, puis descendre verticalement de bas en haut sur la gauche de l'écran. Le clavier numérique disparaît et la synthèse vocal prend le relais.


**ATTENTION : écouter attentivement les consignes dictées par la synthèse vocale.**

**Un double tap sur l'écran est nécessaire pour valider le chiffre sélectionné.**




- Pour saisir le code ou abandonner la transaction balayer l'écran de haut en bas avec un doigt.
- Pour la correction balayer l'écran de bas en haut avec un doigt.
- Pour valider appuyer trois fois n'importe où sur l'écran. La synthèse vocale guide le client tout au long de la saisie. (« 1 chiffre saisi, 2 chiffre saisi, 3 chiffre saisi » ect...).

A chaque chiffre du code saisi, une \* s'affiche.  
**ATTENTION : écouter attentivement les consignes dictées par la synthèse vocale.**

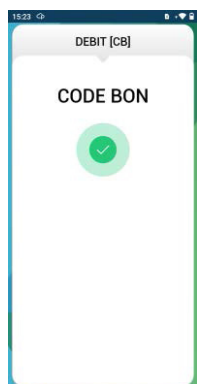

Le code de la carte est correct. Le terminal poursuit le traitement de la transaction.

**ATTENTION : écouter attentivement les consignes dictées par la synthèse vocale.**

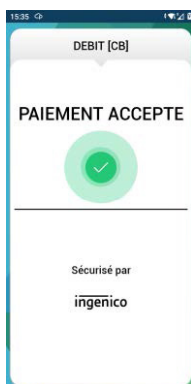

Paiement accepté.

La transaction « Débit » est effectuée et enregistrée.

**Le terminal imprime le ticket commerçant.**




Paiement CONTACT uniquement : Retirer la carte bancaire du lecteur. Le terminal revient à l'écran d'accueil.

# 13. Option « non voyant »


## b. Paiement Sans Contact



Votre terminal Ingenico s'adapte aux personnes non-voyantes. Cette accessibilité permet à un aveugle d'effectuer un paiement en toute autonomie. Il sera aidé par une synthèse vocale qui le guidera vocalement tout au long du processus de paiement.

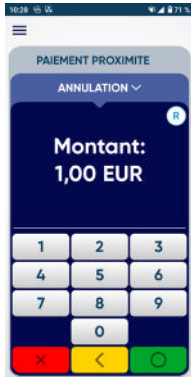

Le commerçant saisit le montant en centimes d'euros puis valide

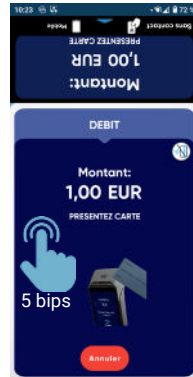


A cette étape, le commerçant doit laisser **appuyer son doigt sur l'écran pendant 5 secondes** (le terminal émet 5 bips successifs).



### Mode Mal Voyant :

Le terminal passe l'affichage en mode contraste élevé tout le long de la transaction. Une synthèse vocale guide le mal voyant tout au long du paiement.



Paiement Sans Contact : Poser la carte ou le smartphone sur le sigle   
Le terminal émet un BIP.  
Retirez la carte ou le smartphone.